


PHANTOM 2 VISION


SCHNELLSTARTANLEITUNG

Mehr Informationen: www.dji.com

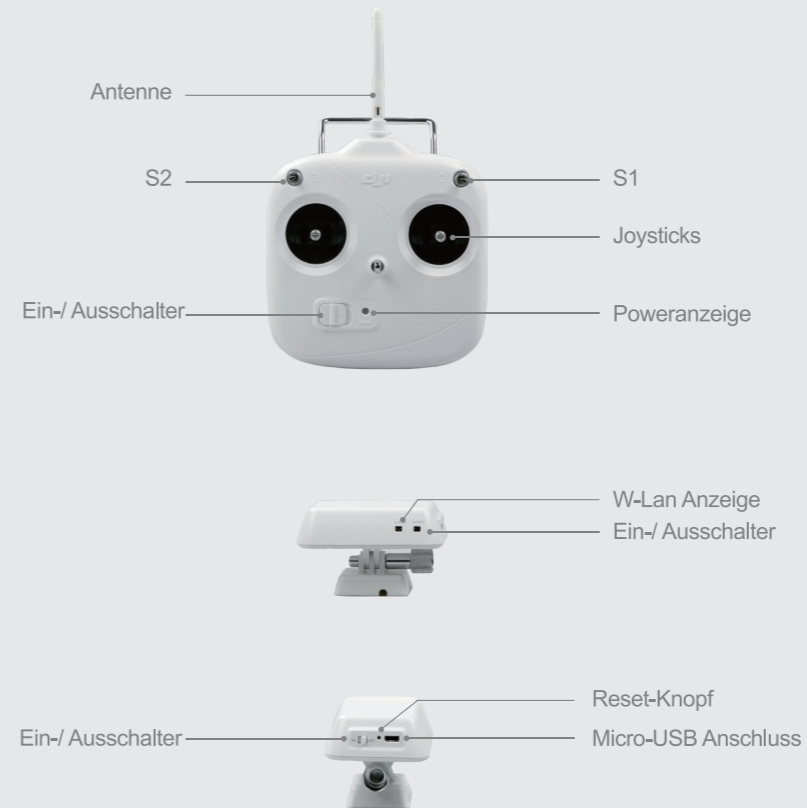

Grundfunktionen im Flug

← Richtung vorne

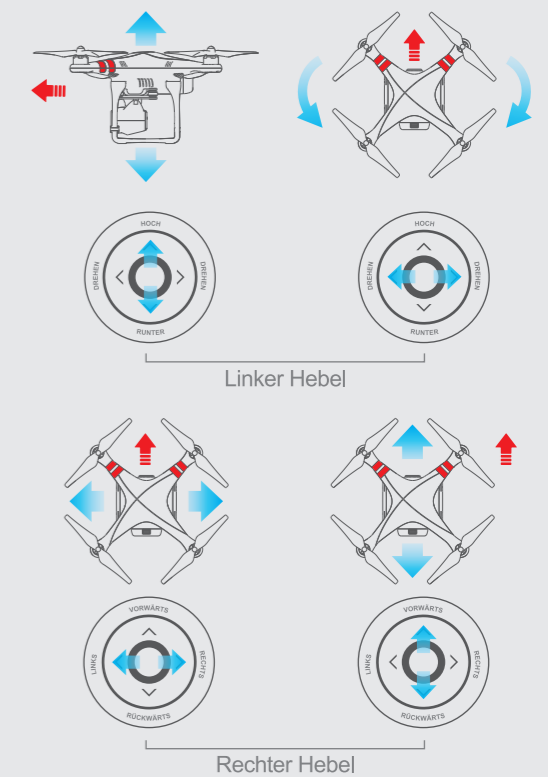

PHANTOM 2 VISION

SCHNELLSTARTANLEITUNG

0

Scannen Sie den QR Code, um das Schnellstart-Video anzusehen

oder gehen Sie direkt auf www.dji.com/phantom2vision/training



Flugvorbereitungen



Verbindung herstellen zur DJI VISION App



Fluggrundlagen und Teilen

⚠️ ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen und für weitere Fluganweisungen empfehlen wir, vor dem ersten Flugversuch alle Videos in voller Länge anzusehen.

1

ANBRINGEN DER PROPELLER

- > Entfernen Sie die vier Warnschilder an den Motoren.
- > Schrauben Sie die Propeller auf die Motoren. Achten Sie darauf, die Propeller mit schwarzen Muttern auf die Motoren mit schwarzem Punkt zu montieren.


⚠️ ACHTUNG: Benutzen Sie keine Schraubensicherung.



2

TELEFONHALTERUNG & W-LAN VERSTÄRKER

- > Befestigen Sie die Kreuzschlitzschrauben wie bezeichnet.
- > Befestigen Sie den W-Lan Verstärker wie bezeichnet.

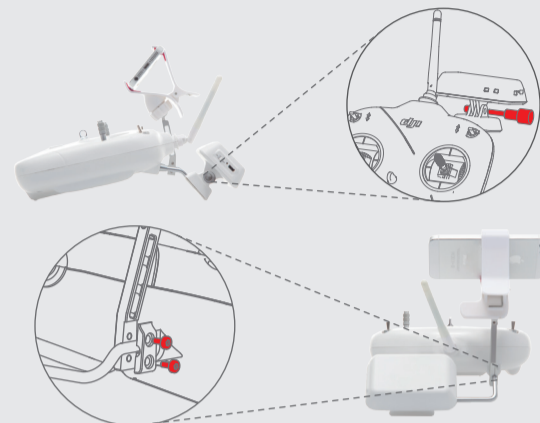

3

VORBEREITEN DER FERNSTEUERUNG

- > Stellen Sie sicher, dass Schalter S1 und S2 auf oberster Position stehen.
- > Legen Sie 4 AA Batterien auf der Rückseite der Fernsteuerung ein.


⚠️ ACHTUNG: Ein dauerhaftes Piepen der Fernsteuerung weist auf zu stark entladene Batterien hin.



4

EINSCHALTEN DES W-LAN VERSTÄRKERS

- > Schalten Sie vor dem Start den W-Lan Verstärker ein.
- ⚠️ ACHTUNG: Erscheint eine rote LED an der Poweranzeige, weist dies auf einen zu stark entladenen Verstärker hin. Bitte laden Sie Ihren Verstärker vollständig auf.

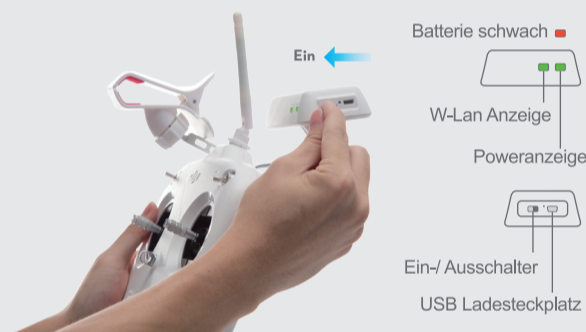

5

VORBEREITEN DER KAMERA

- > Stellen Sie den Schalter auf WIFI ON.
- > Legen Sie eine Micro-SD-Karte ein.



6

INSTALLIEREN DER DJI VISION APP

- > Laden Sie sich die DJI VISION App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.
- > Oder scannen Sie einfach den QR Code darunter.
- > Starten Sie die App, nachdem Sie diese heruntergeladen haben und registrieren Sie sich.



Scannen Sie diesen QR Code



7

EIN- UND AUSSCHALTEN DER BATTERIE

- > Drücken Sie den runden Knopf einmal kurz und halten ihn dann für 2 Sekunden gedrückt, um die Batterie einzuschalten.
- > Drücken Sie den runden Knopf einmal kurz und halten ihn dann für 2 Sekunden gedrückt, um die Batterie auszuschalten.

⚠️ ACHTUNG: Drücken Sie den runden Knopf nur einmal kurz, wird der aktuelle Ladestand der Batterie angezeigt.



8

LED FLUGANZEIGE

- > Langsames grünes Blinken bedeutet "Flugbereit mit GPS".
- > Langsames gelbes Blinken bedeutet "Flugbereit ohne GPS".
- > Schnelles gelbes Blinken bedeutet, dass Ihre Fernsteuerung ausgeschaltet ist.
- > Schnelles rotes Blinken bedeutet niedriger Batteriestand.
- > Für weitere Blinksignale beziehen Sie sich bitte auf die Karte an Ihrer Fernsteuerung.



9

VERBINDUNG ZUR KAMERA HERSTELLEN

- > Schalten Sie zuerst Ihren W-Lan Verstärker und dann den PHANTOM 2 VISION ein.
- > Schalten Sie Ihre W-Lanfunktion am Mobiltelefon ein.
- > Verbinden Sie sich nun mit SSID Phantom_1XXXX, das in Ihrer W-Lan Liste angezeigt werden sollte. Dies sollte 30 Sekunden nach dem Einschalten von W-Lan Verstärker und Phantom erscheinen.

⚠️ ACHTUNG: Verbinden Sie sich immer mit SSID PHANTOM_1XXXX. FC200_00XXX ist die SSID der Kamera. Bitte nicht verbinden!



10

KOMPASSKALIBRIERUNG

- > Schalten Sie Schalter S1 10 mal schnell von der obersten zur untersten Position und zurück.
- > Sobald die LED Fluganzeigen dauerhaft gelb leuchten, wurde der Kalibrierungsvorgang eingeleitet.
- > Halten Sie den Phantom horizontal in der Hand und drehen Sie ihn 360° um die eigene Achse, bis die LED dauerhaft grün leuchtet.
- > Halten Sie ihn nun vertikal, und drehen ihn erneut 360° um die eigene Achse, bis die LED Fluganzeigen erlöschen.

⚠️ ACHTUNG: Erscheint auf der LED Fluganzeige ein wechselndes rotes und gelbes Blinksignal, war die Kalibrierung fehlerhaft. Bitte wiederholen Sie die Kalibrierung.



11

STARTEN SIE IHREN ERSTEN FLUG

- > Platzieren Sie den Phantom vor dem Start so, dass Sie die Ladestandanzeige der Batterie sehen.
- > Schalten Sie die Fernsteuerung ein.
- > Schalten Sie die Flugbatterie ein.
- > Stellen Sie sicher, dass Sie den PHANTOM 2 VISION mit Ihrer App verbunden haben.
- > Drücken Sie beide Hebel gleichzeitig in eine untere Endlage, um die Motoren zu starten. (siehe Bild)
- > Starten Sie den Flug.

⚠️ ACHTUNG: Stoppen Sie die Motoren erst nach erfolgreicher Landung. NIEMALS während des Fluges.



Start/Stop Motoren

